I.V.M.
INNOVATIVE VENDING MACHINES
NEW IDEAS FOR YOUR BUSINESS

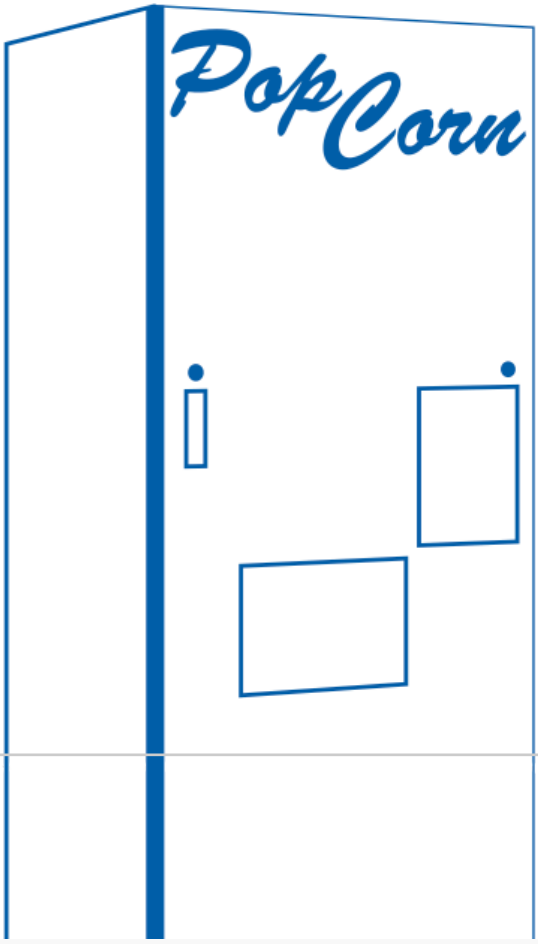

Maxima
PopCorn Vending Machine

MANUALE UTENTE USO E MANUTENZIONE

SOMMARIO

1. NORME ED AVVERTENZE GENERALI 5

1.1 CONGRATULAZIONI 5
1.2 CHI CONTATTARE IN CASO DI GUASTO 5
1.3 AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL MANUALE 5

2. INFORMAZIONI GENERALI 6

2.1 MARCATURA CE 6
2.2 DATI DEL COSTRUTTORE 6

3. SPECIFICHE TECNICHE 7

3.1 DATI TECNICI 7
3.2 BREVETTI 8

4. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA 9

4.1 PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA 9
4.2 ECOLOGIA ED INQUINAMENTO 10
4.3 UBICAZIONE DI LAVORO 10
4.4 RISCHI RESIDUI 10
4.5 INDICAZIONE DELLE ZONE A RISCHIO 11

5. DESCRIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA 12

5.1 DESCRIZIONE DEL DISTRIBUTORE 12
5.2 CARATTERISTICHE DEL MODELLO 13

6. INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO 14

6.1 POSIZIONAMENTO DEL DISTRIBUTORE 14
6.2 ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA 14
6.3 PRIMO AVVIAMENTO DEL DISTRIBUTORE 14

7. FASI DI CARICO 15

7.1 CHIAVI 15
7.2 CARICO DEL MAIS 16
7.3 CARICO DEI BICCHIERI 16
7.4 CARICO DEI TAPPI SALVA-AROMA 16

7.5 USO PREVISTO..... 17
7.6 CONTROINDICAZIONI D'USO..... 17

8. FASI DEL CICLO..... 18

8.1 COMANDI ELETTRICI..... 18
8.2 DESCRIZIONE DELLE FASI..... 19

9. TRASPORTO DEL DISTRIBUTORE..... 20

9.1 INDICAZIONI PER IL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEL DISTRIBUTORE..... 20

10. PULIZIA E MANUTENZIONE..... 21

10.1 PRECAUZIONI..... 21
10.2 MANUTENZIONE ORDINARIA..... 21
10.3 PULIZIA GENERALE..... 22
10.4 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE KIT DI CONSUMO..... 22
10.5 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELL'IMPIANTO..... 22

11. SEGNALAZIONE ALLARMI..... 23

11.1 SEGNALAZIONE ALLARMI..... 23

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ..... 24

GARANZIA..... 25

I.V.M.
INNOVATIVE VENDING MACHINES
NEW IDEAS FOR YOUR BUSINESS

CAPITOLO 1
NORME ED AVVERTENZE GENERALI

1.1 CONGRATULAZIONI

Gentile Cliente, vogliamo congratularci con Lei per aver scelto il nostro Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA**.
Il Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** è stato costruito tenendo conto delle norme di sicurezza vigenti a tutela del consumatore. In questo manuale sono descritte ed illustrate le varie operazioni di utilizzo e di manutenzione necessarie per mantenere in perfetta efficenza il Vostro Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA**.

1.2 CHI CONTATTARE IN CASO DI GUASTO

Molti degli inconvenienti tecnici sono in buona parte risolvibili con piccoli interventi;
consigliamo pertanto, prima di contattare il nostro servizio assistenza, di consultare il presente manuale.

Il nostro numero di servizio assistenza è il seguente: +39 049 5953443

1.3 AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL MANUALE

Il presente manuale di uso e manutenzione è parte integrante della documentazione tecnica relativa al Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA**.
Il manuale va conservato con cura, diffuso e reso disponibile a tutte le persone interessate.
Prima di utilizzare l'impianto leggete scrupolosamente il manuale utente: tutte le istruzioni per l'uso hanno lo scopo di salvaguardare la Vostra integrità fisica. Esse, oltre a tutelare Voi stessi ed il Vostro investimento, indicano il comportamento più idoneo per il corretto impiego della macchina così come previsto dal costruttore.
Il fascicolo riveste la triplice funzione di strumento per l'operatore, riferimento commerciale per il Cliente e documento aziendale interno dell'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines.
La seguente documentazione costituisce parte integrante dell'impianto e deve riportare ogni riferimento di proprietà o spostamento aziendale.
I testi, le immagini e i disegni riportati nel presente manuale sono di proprietà esclusiva dell'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines.
Nessuna parte di esso può essere duplicata, ridotta o trasmessa sotto qualunque forma o qualunque mezzo elettronico, meccanico o fotografico senza esplicito permesso dell'Azienda suddetta.
La configurazione degli allestimenti e dei dispositivi raffigurati in questo manuale d'uso possono differire da quello di cui è dotato l'impianto nello specifico allestimento realizzato secondo particolari esigenze contrattuali e norme di sicurezza.
L'aggiornamento e/o allestimento d'una nuova revisione o versione del presente manuale avviene unicamente nel momento di cui l'impianto viene modificato nei suoi aspetti funzionali.

CAPITOLO 2
INFORMAZIONI GENERALI

2.1 MARCATURA CE

I supporti fisici di identificazione sono le targhe serigrafate e stampigliate nelle quali sono riportati gli estremi dA citare in caso di necessità all'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines; queste targhe, riportanti rispettivamente l'impianto e l'equipaggiamento elettrico, sono le uniche riconosciute dal costruttore come mezzo di identificazione del prodotto.
Una riproduzione delle targhe è riportata in fig. 2-1.

E' severamente proibito rimuovere o sostituire la targhetta.
Nel caso in cui la targhetta sia stata danneggiata e si renda necessaria la sua sostituzione, informare immediatamente l'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines.

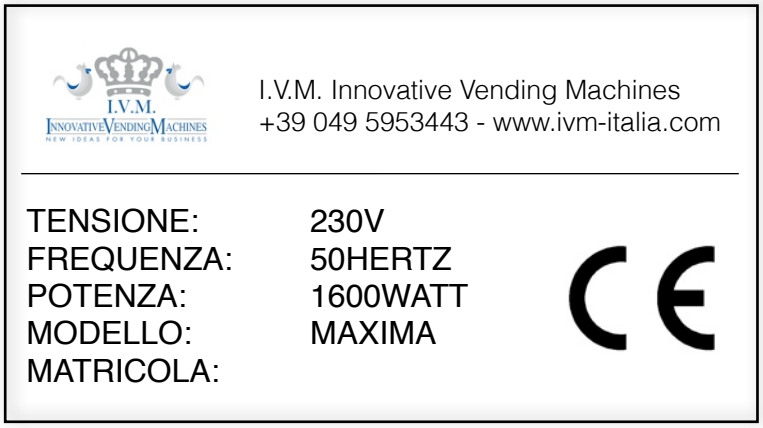

fig. 2-1

2.1.1 COLLOCAZIONE DELLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Le targhe di identificazione sono posizionate in zona visibile, sul retro della macchina.

2.2 DATI DEL COSTRUTTORE

I.V.M. Innovative Vending Machines
Via Dolomiti, 10/2 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel +39 049 5953443 - Fax +39 049 5951307

info@ivm-italia.com - www.ivm-italia.com

CAPITOLO 3
SPECIFICHE TECNICHE

3.1 DATI TECNICI

Dimensioni:

Altezza mm. 1900
Larghezza mm. 770
Profondità mm. 900

Modello	**MAXIMA**
Anno di costruzione	2010
Peso	248 KG
Voltaggio	230 Vac
Frequenza	50 Hertz
Potenza	1600 Watt
Ampere	8A

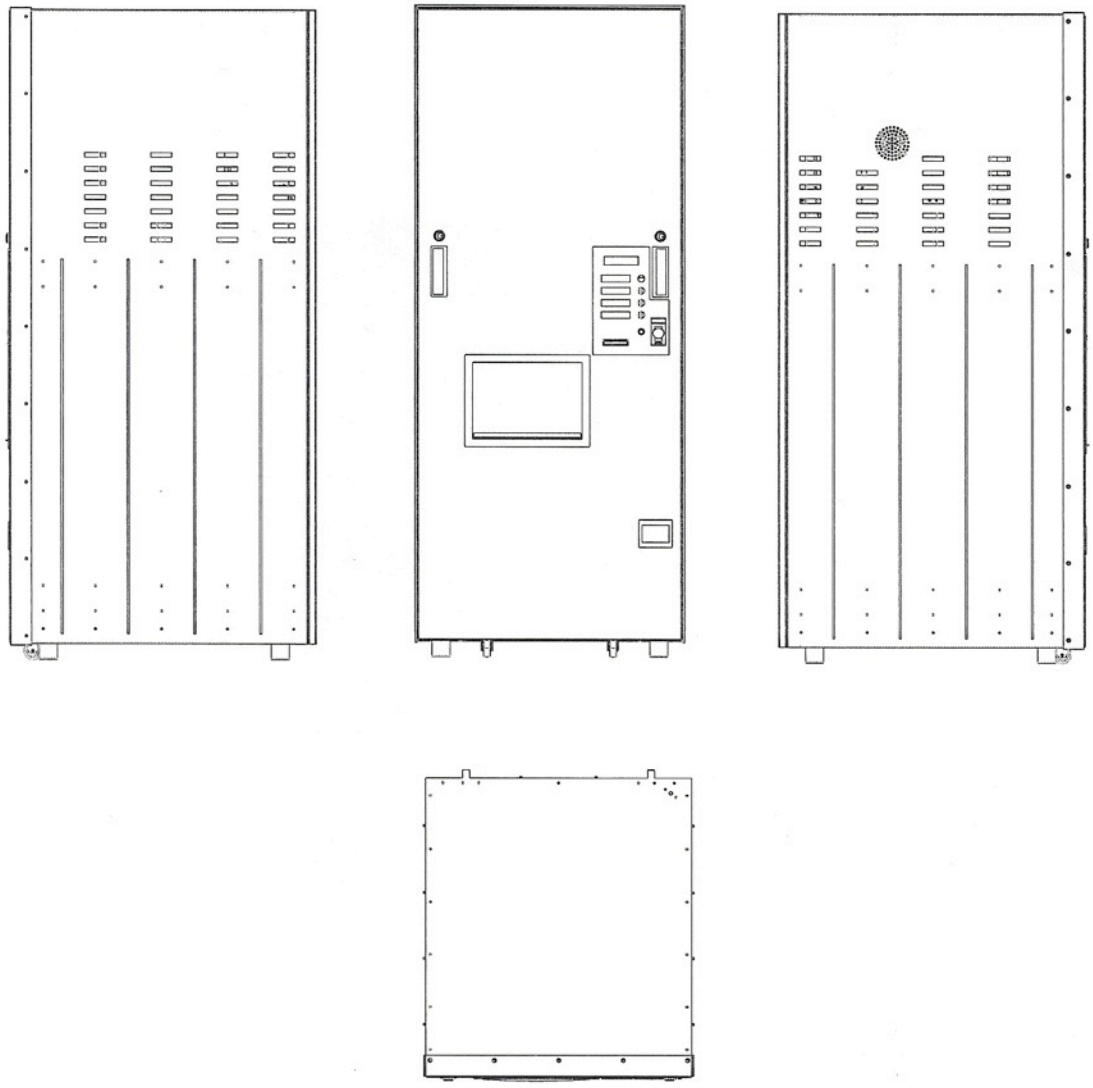

3.2 BREVETTI

Tutta la documentazione tecnica della macchina è custodita in archivio presso la nostra Azienda. Il Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** è coperto da domande di brevetto regolarmente registrate con i seguenti codici:

VI2007A000154 del 28/05/2007

CAPITOLO 4
AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

4.1 PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA

L'impianto viene fornito dall'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines per le condizioni di utilizzo e funzionamento previste dal presente manuale. Durante il funzionamento, si ricorda agli operatori di adottare un atteggiamento vigile e coscienzioso.

Avvertenze di prudenza e di sicurezza, oltre ad altre specifiche, sono oggetto di questo manuale per richiamare l'attenzione dell'operatore e degli addetti sui possibili pericoli derivanti dall'uso improprio dell'impianto. Le istruzioni fornite in questo manuale meritano un'attenta lettura, Vostra e dei Vostri collaboratori.

E' necessario attenersi alle prescrizioni di sicurezza presenti sul Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** e sul manuale, al fine di non rendere inefficienti i dispositivi di sicurezza installati o previsti e di utilizzare il Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** secondo quanto previsto e indicato dal costruttore.
L'inosservanza delle prescrizioni di sicurezza e/o l'uso improprio del Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** possono comportare il rischio di infortunio Vostro e di altre persone.
Le istruzioni o gli avvertimenti non intendo sostituire le norme di sicurezza vigenti, ma integrarle e stimolarne l'osservanza.
E' consigliato seguire i programmi di manutenzione così come descritti dal presente manuale.

Attenzione! Le sole avvertenze non eliminano il pericolo!

Al termine di qualsiasi intervento che abbia comportato la rimozione di carter, barriere o altre protezioni, provvedere al ripristino accertandosi della corretta posizione ed efficacia.

E' assolutamente proibito neutralizzare, rimuovere, modificare o rendere inefficiente qualsiasi dispositivo di sicurezza, protezione, protezione, o controllo sia del dispositivo sia della macchina principale, ovunque dislocati. Anche le targhette d'indicazione, di raccomandazione e di pericolo devono essere conservate in piena efficienza ed al loro posto.

Ricordarsi di serrare ogni vite, bullone o ghiera di fissaggio di ciascun elemento meccanico oggetto di regolazione o messa a punto.

E' indispensabile che il Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** venga collocato su un piano livellato, liscio ed orizzontale.

4.2 ECOLOGIA ED INQUINAMENTO

Rispettare le leggi in vigore nel paese d'installazione del Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** relativamente all'uso ed allo smaltimento dei prodotti impiegati per la pulizia e la manutenzione della macchina.

4.3 UBICAZIONE DI LAVORO

La zona di lavoro deve essere sufficientemente illuminata, la temperature della zona deve essere compresa tra i 10 e i 30° C, in ambiente coperto e protetto;

Non può essere collocato all'esterno o alle intemperie;

Pulire e disinfettare accuratamente l'impianto dagli eventuali depositi di sporcizia e polvere per evitare cariche batteriche o di inquinamento.

4.4 RISCHI RESIDUI

Durante le operazioni di carico del granoturco e durante la manutenzione, gli operatori possono essere esposti ad alcuni rischi residui che, per la natura stessa delle operazioni, non possono essere totalmente eliminati.

4.4.1 RISCHI RELATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA

Per evitare rischi relativi all'energia elettrica, è necessario non operare nei punti indicati dalla segnaletica affissa monitrice del rischio elettrico, senza aver tolto precedentemente tensione alla macchina. In questo caso dovranno intervenire i tecnici qualificati addetti alla manutenzione.

4.4.2 AREA ESPOSTA A RISCHI USTIONE

Il rischio può manifestarsi in caso di contatto accidentale della mono con il ventilatore / soffiatore dell'aria di processo. Operare nei punti indicati dalla segnaletica affissa, solo dopo averne verificato il raffreddamento. Usare dispositivi di protezione individuale ed attrezzi idonei ad evitare l'esposizione delle mani alle parti a rischio.

4.5 INDICAZIONE DELLE ZONE A RISCHIO

Le zone a rischio sono le zone a diretto contatto con l'utente che non ostante le varie sicurezze, possono essere identificate sulla macchina.

INCASTRO

Accompagnare lo sportellino per evitare che ritirando il bicchiere ed il tappo salva-aroma la mano possa rimanere incastrata.

CAPITOLO 5
DESCRIZIONE GENERALE DEL DISTRIBUTORE

5.1 DESCRIZIONE DEL DISTRIBUTORE

MAXIMA è un Distributore Automatico di Popcorn in cui la cottura del mais avviene tramite la generazione di aria calda; il mais contenuto in apposito serbatoio viene dosato tramite un distributore volumetrico e cotto in apposito forno ad aria calda. La temperatura di cottura è controllata tramite apposito sistema di termoregolazione, la gestione completa della macchina è determinata da una logica elettronica a microprocessore.

Il Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** è inoltre provvisto di avanzate funzionalità di comunicazione:

MAXIMA - Talk System: Per mezzo di una flash memory USB (fornita al cliente assieme al distributore) è possibile caricare nella ROM del distributore messaggi promozionali, informazioni di qualsiasi genere che verranno trasmessi per 90 secondi durante l'attesa della preparazione del popcorn. Talk System è un optional disponibile su richiesta.

MAXIMA - VeBox: è un sistema di comunicazione GSM/GPRS in grado di inviare dati di stato del distributore (via sms o e-mail) in tempo reale e quindi di informare il cliente in caso di esaurimento del mais, dei bicchieri o dei tappi salva-aroma, oltre che in caso di eventuali malfunzionamenti di carattere tecnico.

5.2 CARATTERISTICHE DEL MODELLO

- distribuzione automatica dei bicchieri e dei tappi salva-aroma tramite due accessori separati, situati frontalmente nella macchina.

- possibilità di inserimento del sistema **MAXIMA** - Talk System per la trasmissione continuativa di spot pubblicitari ed altro.

- **MAXIMA** - VeBox per comunicazioni di stato ed assistenza 24 h su 24.

- distributore blindato adatto per locazioni più a rischio di atti vandalici e con grande affluenza di persone 24 h.

- chassis completamente in acciaio da 15/10.

- porta blindata anteriore da 15/10, apertura a guida con scorrimento interno SECURE BLOCK SYSTEM.

- 4 tasti selezione prodotto in acciaio inox verniciato antigraffio illuminato a led luce blu con spegnimento per avviso di fine prodotto

- grande display a fondo luce blu per informazioni guida utente sulle fasi di selezione e preparazione del prodotto.

- accettatore di monete antivandalico a spinta verso l'alto completamente in acciaio inox verniciato antigraffio.

- lettore di banconote e rendiresto a 5 canali M.E.I.

- vano anteriore prelievo maxi bicchiere e tappi salva-aroma completamente in acciaio inox con porta scorrevole in policarbonato da 5 mm.

- colonna girevole porta bicchieri in acciaio inox con capacità di carico di 200 bicchieri da 46 oz.

- sensore di segnalazione fine mais, fine bicchieri e fine tappi salva-aroma.

- serbatoio mais capacità 11 kg. con coibentazione e raffreddamento forzato per una lunga conservazione del prodotto.

- vano di carico a spirale per il tappo salva-aroma posizionato a tre stadi con la capacità di carico dei tappi salva-aroma misti.

- sportello anteriore con apertura temporizzata per evitare atti vandalici all'interno del vano.

- magazzino per maxi bicchieri, mais e tappi salva-aroma posto nell'area inferiore con ricarica fino a 800 porzioni.

- tempi di intervento per la manutenzione ordinaria estremamente ridotti.

I.V.M. Innovative Vending Machines si riserva di cambiare nome e forma ai distributori di popcorn senza preavviso alcuno.

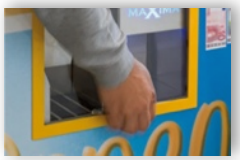
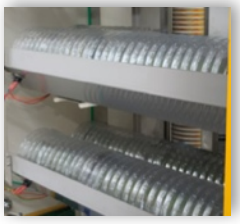

CAPITOLO 6
INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO

6.1 POSIZIONAMENTO DEL DISTRIBUTORE

E' di fondamentale importanza che la superficie su cui viene posizionato il distributore sia piana onde evitare vibrazioni o spostamenti. E' altrettanto importante che il piano di lavoro sia a livello.

Lasciare almeno un metro di spazio intorno al distributore, in modo da facilitarne la manutenzione e la pulizia.

Collegamento della linea generale tramite presa di sicurezza, con la rete a 230 volt (max tolleranza ammessa +/- 10%) monofase + terra, 9 A, protetta da dispositivo differenziale e interruttore automatico.

Per facilitare le operazioni di posizionamento del distributore leggere i dati inerenti alle dimensioni del distributore (3.1 DATI TECNICI).

6.2 ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA

ATTENZIONE!!!

Assicurarsi che l'interruttore principale sia in posizione "O" (DISTRIBUTORE SPENTO) prima di effettuare qualsiasi lavoro all'interno della cassetta elettrica.

Assicurarsi che il cavo di collegamento al distributore non sia in tensione e che la relativa presa elettrica sia staccata.

Assicurarsi che il cavo di terra e i cavi di potenza siano collegati correttamente e fissati con forza ai relativi morsetti di collegamento.

L' Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines non è responsabile per danni materiali e civili causati da collegamenti non corretti e non sicuri eseguiti da personale non autorizzato.

CAPITOLO 7
FASI DI CARICO

7.1 CHIAVI

Nella figura 7-1 sono indicate le chiavi da utilizzare per le fasi di carico/scarico e per l'apertura della porta anteriore.

fig. 7-1

7.2 CARICO DEL MAIS

Il Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** dispone di un serbatoio da 11 kg. di capienza per il carico del mais. Per ricaricare il distributore aprire la porta anteriore e introdurre il mais sino al raggiungimento del limite di capienza del serbatoio.

7.3 CARICO DEI BICCHIERI

Aprire la porta anteriore con le chiavi (fig. 7-1) posizionarsi frontalmente alla colonna girevole ed inserire la pila dei bicchieri dall'alto, sostenendola e adagiandola con cura nel distributore. Si raccomanda di eseguire le fasi di ricarica dei bicchieri con cautela per consentire un corretto alloggiamento degli stessi. Quando si provvede al caricamento dei bicchieri, riempire completamente tutti i quattro magazzini poiché il prelievo avviene in modo alternato (fig. 7-2).

fig. 7-2

7.4 CARICO DEI TAPPI SALVA-AROMA

Aprire il portellone anteriore del mobile utilizzando le chiavi (fig. 7-1).
Inserire i tappi salva-aroma nei vani della molla a spirale dividendoli per il tipo di gusto e ponendoli uno a uno nella macchina con la nicchia alloggiamento alimenti rivolta verso il portellone anteriore del mobile (fig. 7-3).

fig. 7-3

7.5 USO PREVISTO

Il Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** è concepito e costruito per la trasformazione di grani di mais di popcorn. Il mais deve possedere le specifiche indicate dal Costruttore del Distributore.

7.6 CONTROINDICAZIONI D'USO

Il Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** non deve essere utilizzato :

- per utilizzi diversi da quelli esposti al 7,5.
- in atmosfera esplosiva o ad alta concentrazione di polveri o sostanze oleose in sospensione nell'aria.
- in atmosfera a rischio d'incendio.
- esposto alle intemperie.
- con interblocchi di sicurezza esclusi.
- per la lavorazione di mais non idonei alle caratteristiche del Distributore.

CAPITOLO 8
FASI DEL CICLO

8.1 COMANDI ELETTRICI

1. GETTONIERA
   L'inserimento dell'importo determina lo start funzionale del distributore.

2. PULSANTE SELEZIONE N° 1
   Premere per selezionare il gusto corrispondente.

3. PULSANTE SELEZIONE N° 2
   Premere per selezionare il gusto corrispondente.

4. PULSANTE SELEZIONE N° 3
   Premere per selezionare il gusto corrispondente.

5. PULSANTE SELEZIONE N° 4
   Premere per selezionare il gusto corrispondente.

6. PULSANTE RENDIRESTO
   Premere per il recupero del credito residuo.

8.2 DESCRIZIONI DELLE FASI

8.2.1 ACCENSIONE DEL DISTRIBUTORE

Il distributore si avvia collegando il cavo di alimentazione.

8.2.2 ATTESA DEL CICLO DI RISCALDAMENTO

Il distributore compie una fase di preriscaldamento necessaria per portare in temperatura il forno di cottura ed eliminare eventuali residui rimasti all'interno del forno stesso.

8.2.3 FASDE DI STAND BY :

Il distributore è pronto per l'uso.

8.2.4 INSERIMENTO DELLA MONETA/BANCONOTA :

Inserendo l'importo impostato si attiva automaticamente la funzionalità del distributore.

8.2.5 SELEZIONE DEL GUSTO:

Scegliere il gusto preferito, selezionarlo tramite gli appositi tasti posti di fronte, il tappo salva-aroma scenderà nel cassetto inferiore pronto per essere prelevato assieme al bicchiere.

8.2.6 ATTESA DELLA COTTURA :

Il distributore sta effettuando la fase di cottura, quindi attendere la fine del ciclo.

8.2.7 PRELIEVO DELLA PORZIONE :

Ultimato di ciclo di cottura, prelevare il bicchiere ed il tappo salva-aroma alzando lo sportello di protezione.

8.2.8 CONDIMENTO DEL POPCORN :

Seguire le istruzioni descritte nell'etichetta, applicare il tappo salva-aroma sul bicchiere, miscelarlo e gustare i popcorn.

CAPITOLO 9
TRASPORTO DEL DISTRIBUTORE

9.1 INDICAZIONI PER IL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEL DISTRIBUTORE

L'operazione di sollevamento e trasporto va svolta con molta cautela in modo da non danneggiare le parti esterne ed interne del distributore.

Il trasporto del Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA** deve essere eseguito esclusivamente in modo verticale e fissato su pallet. Inoltre deve essere protetto adeguatamente per evitare di danneggiare le parti esterne ed interne del distributore.

In casi estremi e per brevi tragitti, il distributore può essere adagiato in modo orizzontale assicurandosi di curare sempre l'imballo di protezione.

CAPITOLO 10
PULIZIA E MANUTENZIONE

10.1 PRECAUZIONI

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione leggere attentamente le precauzioni descritte di seguito:

- tutte le operazioni di pulizia interna e manutenzione devono essere effettuate a distributore spento staccando la presa dalla linea elettrica.

- tutte le operazioni di pulizia interna e manutenzione devono essere effettuate quando il distributore è freddo.

- tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato ed autorizzato.

10.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

Le operazioni di manutenzione da effettuare sono le seguenti:

- si raccomanda la pulizia periodica del fornetto, tramite la porta di accesso apposita (fig. 10-1); utilizzare aria compressa non lubrificata oppure un gruppo di aspirazione.

fig. 10-1

- la verifica di sporcizia o residui all'interno della tramoggia di carico del mais.

- una pulizia accurata delle superfici interne al distributore.

10.3 PULIZIA GENERALE

• pulire il distributore in tutte le parti esterne, non usare solventi sulle parti verniciate e plastiche.

• si raccomanda in particolare la pulizia della tramoggia di deposito mais, con soluzioni adatte per alimenti.

• ripulire quotidianamente il vassoio di raccolta del popcorn in eccesso (fig. 10-2).

fig. 10-2

10.4 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE KIT DI CONSUMO

I kit di consumo “KIT 1000 GOLD” costituiti da mais per popcorn selezionato, bicchieri e tappi salva-aroma, devono essere conservati in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, luce solare diretta ed umidità eccessiva.

10.5 DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DELL’IMPIANTO

Al fine del ciclo di vita reale la ditta utilizzatrice deve procedere all’alienazione dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti:

• svuotamento del mais presente nella tramoggia

• smaltimento dei materiali isolanti di rivestimento secondo le norme vigenti.

• pulizia generale dei vari elemento e in seguito la separazione dei pezzi costituenti il distributore in componenti e materiale elettrico (interruttori, guaine e cavi) i motori elettrici (avvolgimenti in rame) ed i particolari ferrosi (carpenteria) dai non ferrosi (contenitori, filtri) per procedere quindi allo smaltimento differenziato dei vari materiali.

CAPITOLO 11
SEGNALAZIONE ALLARMI

11.1 SEGNALAZIONE ALLARMI

In caso di guasti, la segnalazione avviene attraverso i 4 pulsanti di selezione del gusto lampeggianti, mentre la descrizione dell'anomalia viene indicata sul display.

L'unica eccezione avviene in caso venga esaurito uno dei tappi salva-aroma.
In questo caso il pulsante corrispondente al gusto non più disponibile si spegne.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

L'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines Via Dolomiti, 10/2 35018 San Martino di Lupari (PD) P. Iva 04054200268, in qualità di fabbricante dei distributori automatici di popcorn

Modello: Distributore Automatico di Popcorn **MAXIMA**

Matricola nr.: _____

Anno di costruzione: 2010

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che la stessa è conforme a quanto prescritto dalle Direttive:

MACCHINE - 98/37/CE
BASSA TENSIONE- 2006/95/CE
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA- 2004/108/CE

Nonchè conforme alle seguenti norme armonizzate:

CEI EN 60204-1

Nonchè inoltre il distributore in oggetto viene fornito con regolare marcatura

CE

E' necessario supporto informativo (Manuale di Uso, Manutenzione e Ricambi).
La presente dichiarazione è conforme a Norme e Direttive citate ed è parte integrante del Fascicolo Tecnico del Costruttore.

San Martino di Lupari (Padova) Italy lì _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
firma leggibile

GARANZIA

La garanzia è di un anno dalla data di acquisto del bene risulta da documento fiscale di acquisto, dal documento di consegna o da altra dichiarazione scritta equipollente, La garanzia, in applicazione della normativa comunitarie nazionale vigente, copre tutti i difetti di conformità del prodotto, sia rispetto al contratto di vendita che rispetto alle funzionalità tecniche. La fornitura delle parti di ricambio, nel periodo coperto da garanzia assicurativa, è totale a carico dell'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines. La sostituzione di pezzi difettosi con altri funzionanti è subordinata alla restituzione all'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines del componente non funzionante. La garanzia non copre i danni causati dall'uso improprio del distributore automatico di popcorn, incuria, negligenza, trascuratezza, manomissione, danni causati da sbalzi di tensione della rete elettrica, danni causati da urti, agenti atmosferici, alta temperatura od umidità, mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento e la manutenzione ordinaria del distributore. L'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines garantisce il ritiro e la riparazione del distributore presso il proprio centro autorizzato, l'eventuale richiesta di assistenza presso il domicilio e/o altro luogo indicato dal Cliente, garantisce la sostituzione dei componenti in garanzia con il solo contributo di diritto fisso di chiamata.

Non sono parimenti coperti da garanzia gli eventuali danni subiti dal distributore durante il trasporto per il rientro dello stesso presso la sede dell'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines nonchè, in ogni caso, le parti soggette ad usura ordinaria quali le plastiche esterne, i led, le luci, i fusibili, ecc.....
Sinteticamente, vi è copertura dI danno quando il componente è usato in normali condizioni, e lo stesso danno è riconducibile ad un difetto del prodotto.
La copertura in garanzia cesserà immediatamente nel caso in cui non vengano usati i prodotti contenuti all'interno del kit di consumo "KIT 1000 GOLD" (mais per popcorn selezionato, bicchieri e tappi salva-aroma brevettati) o nel caso in cui vengano effettuate riparazioni ad distributore da personale non autorizzato, in tali casi l'Azienda I.V.M. Innovative Vending Machines declina ogni responsabilità per danni materiali e/o civili arrecati a terzi e/o cose.

I.V.M. Innovative Vending Machines

Via Dolomiti 10/2
35018 S. Martino di Lupari (PD) Italy
tel. +39 049 5953443
fax +39 049 5951307
e-mail info@ivm-italia.com
web site www.ivm-italia.com

è partner di GLOBALSERVICE